


## Sun Star

### 1) Einstellung der Endanschläge

- Ab-Richtung:** Rollladen herausfahren. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Ab“ bis zum Anschlag durchdrücken und bei Erreichen der unteren Stellung loslassen. Wenn die untere Stellung korrigiert werden muss, Rollladen in die gewünschte Stellung fahren und abschalten. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Ab“ bis zum Anschlag durchdrücken und untere Stellung prüfen.
- Auf-Richtung:** Rollladen hochfahren. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Auf“ bis zum Anschlag durchdrücken und bei Erreichen der oberen Stellung loslassen. Wenn die obere Stellung korrigiert werden muss, Rollladen in die gewünschte Stellung fahren und abschalten. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Auf“ bis zum Anschlag durchdrücken und obere Stellung prüfen.

### Wichtig beim Nachjustieren!

Nur den Knopf der zu korrigierenden Wellendrehrichtung drücken! Wird versehentlich auch der andere Knopf gedrückt, muss auch dieser Anschlag neu eingestellt werden.

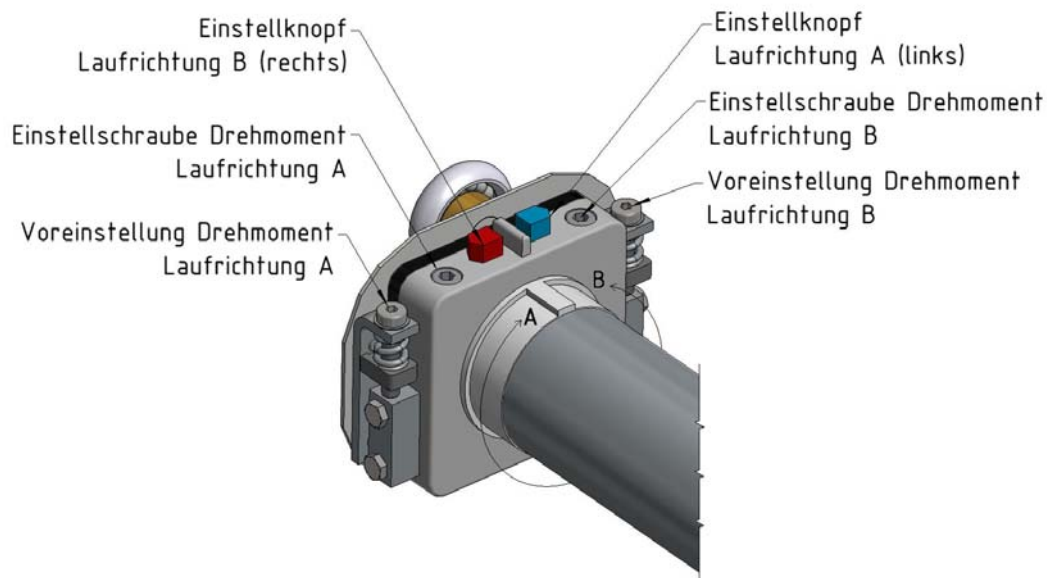

### 2) Einstellung der Drehmomente (mit Innensechskantschlüssel SW 3)

Die „Einstellschraube Voreinstellung Drehmoment“ ist werksseitig voreingestellt.

**Sollte der Rollladenpanzer durch Betätigen des entsprechenden Einstellknopfs nicht nach oben bzw. nach unten fahren, muss das Drehmoment mit der Einstellschraube nachjustiert werden.**

- Ab-Richtung:** Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Ab") so weit wie nötig hineindreihen, bis der Rollladenpanzer vollständig herausfahren kann.
- Auf-Richtung:** Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Auf") so weit wie nötig hineindreihen, bis der Rollladenpanzer vollständig hochgefahren ist.

### Allgemeiner Hinweis

Der Motor ist mit einem Dauer-Überhitzungsschutz ausgestattet, der bewirkt, dass der Motor nach einmaligem „Heißlaufen“ und der üblichen Abkühlungsphase erst dann wieder einschaltet, wenn der Betätigungsschalter für mindestens 60 Sekunden auf 0 geschaltet wird.