


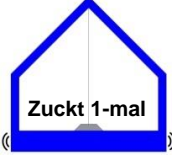
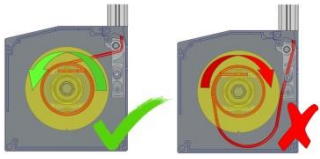
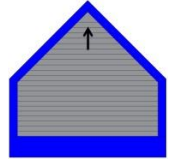
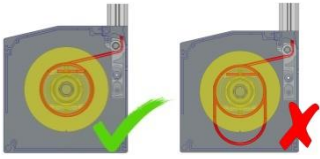
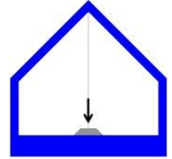



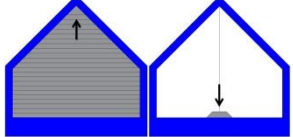


Einstellung mit Probekabel			
<p>Allgemein: Der Motor wird im Lernmodus ausgeliefert. Wenn es während des Einlernens zu einer Störung kommt oder ein bereits eingelernter Antrieb an einer anderen Stelle eingebaut werden soll oder Veränderungen am Rollladen vorgenommen wurden, kann der Antrieb erneut in den Lernmodus gebracht werden. Dabei werden alle eingestellten Werte gelöscht. Hierzu und zur Einstellung der Endpositionen ist ein spezielles Probekabel erforderlich, damit Auf und Ab gleichzeitig gedrückt werden können.</p> <p>Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte Schritt für Schritt durchzuführen.</p>			
Antrieb in Lernmodus versetzen		Prüfen	
<p>Beide Tasten oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Antrieb 1-mal zuckt.</p> <p>Wenn der Antrieb bereits im Lernmodus ist, erfolgt nach ca. 1 Sekunde ein 2-maliges Zucken, dieses muss ignoriert werden.</p>			
<p>Beide Tasten oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Antrieb 1-mal zuckt.</p> <p>Wenn der Antrieb bereits im Lernmodus ist, erfolgt nach ca. 1 Sekunde ein 2-maliges Zucken, dieses muss ignoriert werden.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Punkt nicht beachten bei Ersteinstellung • Taste so lange drücken, bis der Antrieb 1-mal zuckt • 2-maliges zucken ignorieren 	
Einstellung der oberen Endposition		Prüfen	
<p>Auf-Taste betätigen, bis die obere Endposition erreicht ist und über Drehmomenterkennung automatisch abschaltet.</p> <p>Taste nach dem Abschalten mindestens 1 Sekunde länger gedrückt halten.</p>			
<p>Auf-Taste betätigen, bis die obere Endposition erreicht ist und über Drehmomenterkennung automatisch abschaltet.</p> <p>Taste nach dem Abschalten mindestens 1 Sekunde länger gedrückt halten.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Drehrichtung Schnurscheibe beachten • Schnur darf nicht locker sein • Motor schaltet automatisch ab • Rollladen ist geschlossen 	
Einstellung der unteren Endposition		Prüfen	
<p>Ab-Taste betätigen, bis die gewünschte untere Endposition erreicht ist. Die Schnur darf nicht locker sein.</p> <p>Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig.</p>			
<p>Ab-Taste betätigen, bis die gewünschte untere Endposition erreicht ist. Die Schnur darf nicht locker sein.</p> <p>Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Nur noch ein Teil der Endschiene des Behangs ist sichtbar • Schnur darf nicht locker sein 	
Programmierung speichern		Prüfen	
<p>Beide Tasten gleichzeitig oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die untere Position zu lernen. Als Lernbestätigung erfolgt ein 2-maliges Zucken.</p> <p>Achtung: Bei zu kurzem Druck auf die Tasten wird die Position nicht gelernt.</p>			
<p>Beide Tasten gleichzeitig oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die untere Position zu lernen. Als Lernbestätigung erfolgt ein 2-maliges Zucken.</p> <p>Achtung: Bei zu kurzem Druck auf die Tasten wird die Position nicht gelernt.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Antrieb muss 2-mal zucken, dann sind die Endpositionen des Rollladens gelernt • Rollladen kann in Betrieb genommen werden 	
Probelauf durchführen		Prüfen	
<p>Rollladen einmal in beide Richtungen laufen lassen um zu testen, ob die Endposition richtig eingestellt sind.</p>			
<p>Rollladen einmal in beide Richtungen laufen lassen um zu testen, ob die Endposition richtig eingestellt sind.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rollladen läuft ohne Probleme • Endpositionen sind an gewünschter Stelle 	