




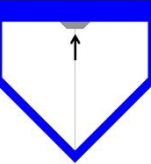






Einstellung mit Probekabel			
<p><b>Allgemein:</b> Der Motor wird im Lernmodus ausgeliefert. Wenn es während des Einlernens zu einer Störung kommt oder ein bereits eingelernter Antrieb an einer anderen Stelle eingebaut werden soll oder Veränderungen am Rollladen vorgenommen wurden, kann der Antrieb erneut in den Lernmodus gebracht werden. Dabei werden alle eingestellten Werte gelöscht. Hierzu und zur Einstellung der Endpositionen ist ein spezielles Probekabel erforderlich, damit Auf und Ab gleichzeitig gedrückt werden können.</p> <p>Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte Schritt für Schritt durchzuführen.</p>			
Antrieb in Lernmodus versetzen		Prüfen	
<p>Beide Tasten oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) mindestens 6 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Antrieb 1-mal zuckt.</p> <p>Wenn der Antrieb bereits im Lernmodus ist, erfolgt nach ca. 1 Sekunde ein 2-maliges Zucken, dieses muss ignoriert werden.</p>			
<p><b>Einstellung der oberen Endposition</b></p> <p>Auf-Taste betätigen, bis die gewünschte obere Endposition erreicht ist.</p> <p>Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig.</p>			
<p><b>Einstellung der unteren Endposition</b></p> <p>Ab-Taste betätigen, bis die gewünschte untere Endposition erreicht ist.</p> <p>Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig.</p>			
Programmierung speichern		Prüfen	
<p>Beide Tasten gleichzeitig oder Programmieraste (je nach Ausführung des Probekabels) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die untere Position zu lernen. Als Lernbestätigung erfolgt ein 2-maliges Zucken.</p> <p><b>Achtung:</b> Bei zu kurzem Druck auf die Tasten wird die Position nicht gelernt.</p>			
Probelauf durchführen		Prüfen	
<p>Rollladen einmal in beide Richtungen laufen lassen um zu testen, ob die Endposition richtig eingestellt sind.</p>		