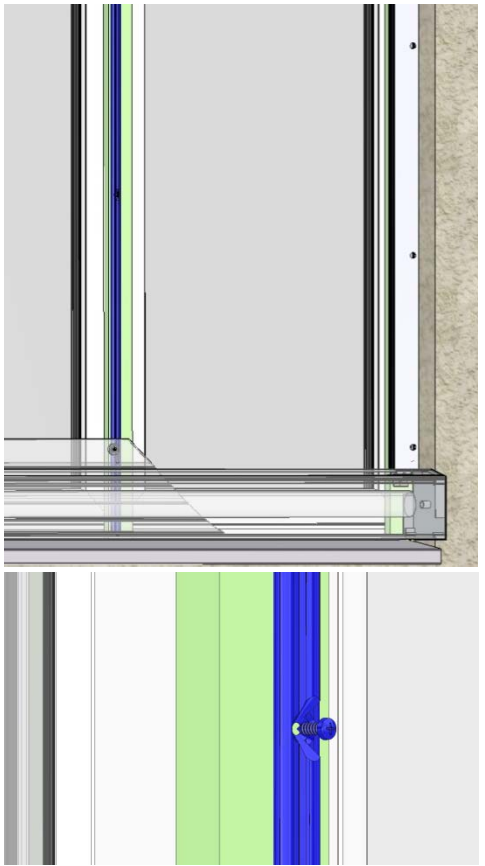
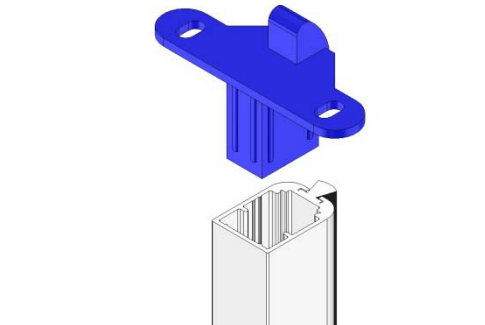
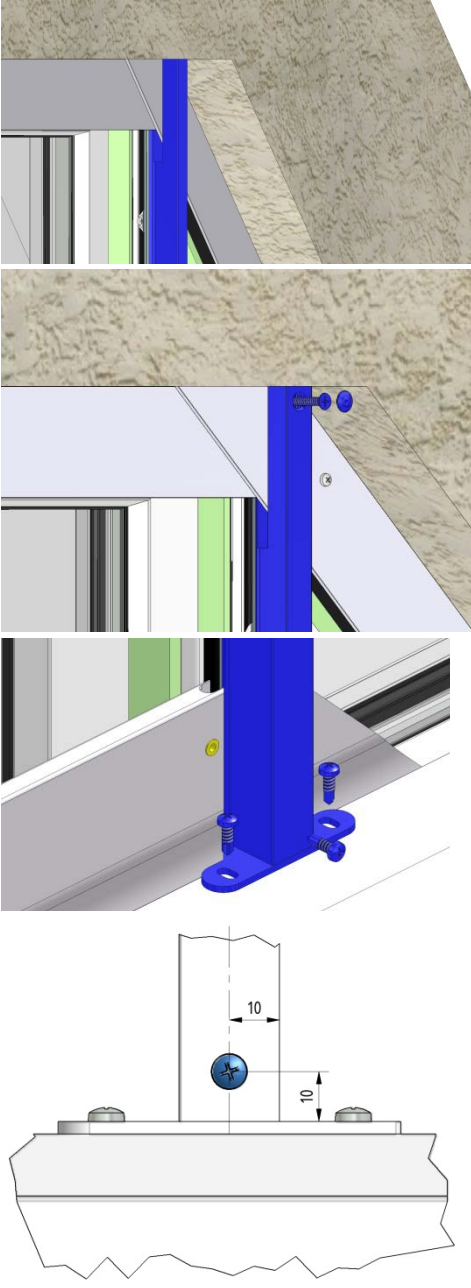


Alternativ: Montage von Führungsunterlage und Stabilisator

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
10	<p>Führungsunterlage montieren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führungsunterlage zwischen Rollladenpanzer und Fensterrahmen (Optional: Unterkonstruktion) bis auf den Kastenboden durchführen und ausrichten</li>   <li>- Führungsunterlage mit geeigneten Befestigungsmitteln an Fensterrahmen (Optional: Unterkonstruktion) entsprechend der Anzahl der an der Führungsunterlage angebrachten Befestigungsbohrungen verschrauben</li> </ul>		
20	<p>Stabilisator montieren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilisatorfuß in Stabilisator stecken</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auf richtige Position achten</li> </ul>

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilisator mit dem vorgesehenen Schlitz auf die Blende(n) schieben</li>   <li>- Loch für Senkschraube vorbohren, ansenken und den Stabilisator mit den Blenden mit geeigneter Schraube verschrauben.</li> <li>- Abdeckkappen anbringen</li>   <li>- Stabilisator ausrichten und mit den vorgesehenen Bohrschrauben am Kastendeckel befestigen.</li> <li>- Stabilisator mit Stabilisatorfuß verschrauben</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schnur nicht beschädigen</li> <li>- Evtl. Umlenkrolle unter der Blende beachten</li>   <li>- Endschiene des Rolladenpanzers darf nicht eingeklemmt sein</li> </ul>