

Einstellanleitung



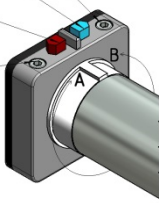
Mechanischer Motor

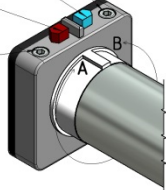
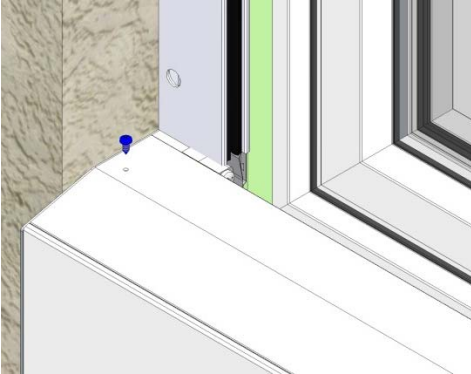
-Studio Star-



Diese Einstellanleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Diese Anweisung ist aufzubewahren.

Schanz Rollladensysteme GmbH
Forchenbusch 9
D- 72226 Simmersfeld
Tel. +49 (0)7484/9291-0
Fax: +49 (0)7484/ 9291-36
Internet: www.rollladen.de

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
10	<p>Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deckel des Rolladenkastens aufschrauben und öffnen - Falls notwendig Probekabel anschließen <p>Achtung! Es besteht die Gefahr von Verletzungen durch elektrische Energie! Nur einwandfreie Probekabel mit FI-Absicherung verwenden!</p>		
20	<p>Einstellung der Endanschläge</p> <p>Ab-Richtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rolladen herausfahren. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Ab“ bis zum Anschlag durchdrücken und bei Erreichen der unteren Stellung loslassen. Wenn die untere Stellung korrigiert werden muss, Rolladen in die gewünschte Stellung fahren und abschalten. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Ab“ bis zum Anschlag durchdrücken, loslassen und untere Stellung prüfen. <p>Auf-Richtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rolladen hochfahren. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Auf“ bis zum Anschlag durchdrücken und bei Erreichen der oberen Stellung loslassen. Wenn die obere Stellung korrigiert werden muss, Rolladen in die gewünschte Stellung fahren und abschalten. Einstellknopf für Wellendrehrichtung „Auf“ bis zum Anschlag durchdrücken, loslassen und obere Stellung prüfen. <p>Wichtig beim Nachjustieren! Nur den Knopf der zu korrigierenden Wellendrehrichtung drücken! Wird versehentlich auch der andere Knopf gedrückt, muss auch dieser Anschlag neu eingestellt werden.</p>	 <p>Einstellschraube Drehmoment Laufrichtung B</p> <p>Einstellknopf Laufrichtung A (links)</p> <p>Einstellknopf Laufrichtung B (rechts)</p> <p>Einstellschraube Drehmoment Laufrichtung A</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Endschiene ragt ca. 50 mm aus dem Kasten.

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
30	<p>Einstellung der Drehmomente (mit Innensechskantschlüssel SW 3)</p> <p>Ab-Richtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Ab") so weit wie nötig hineindreihen, bis der Rollladenpanzer vollständig einfahren kann. <p>Auf-Richtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Drehmomenteinstellschraube (gleiche Farbe wie Einstellknopf "Auf") so weit wie nötig hineindreihen, bis der Rollladenpanzer vollständig hochgefahren ist. <p>Hinweis: Das Anschließen des Rollladens an Steuereinheiten und / oder an das Hausnetz gehört nicht zum Aufgabenumfang der Fa. Schanz Rollladensysteme GmbH. Das Anschließen darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!</p>	<p>Einstellschraube Drehmoment Laufrichtung B</p> <p>Einstellknopf Laufrichtung A (links)</p> <p>Einstellknopf Laufrichtung B (rechts)</p> <p>Einstellschraube Drehmoment Laufrichtung A</p> 	
40	<p>Fertigstellung und Probelauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deckel wieder anbringen und befestigen - Probelauf durchführen - Evtl. Probekabel trennen 		

Urheberrecht / Hinweise zu dieser Dokumentation

Das Urheberrecht (Copyright ©) für die vorliegende Dokumentation liegt bei der **Schanz Rollladensysteme GmbH** sowie teilweise bei den Lieferanten der Fremddokumentationen.

Die darin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die Betreiber der von uns gelieferten Rollläden bestimmt und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder abgeändert, erweitert, vervielfältigt, auf datentechnischen Einrichtungen gespeichert / verbreitet noch sonst im Widerspruch zu anderen berechtigten Interessen verwendet werden.

Die in den Dokumentationen enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde alles getan, den Inhalt in Bezug auf unsere Produkte aktuell und korrekt wiederzugeben. Eine Garantie für die Fehlerfreiheit dieser Dokumentation kann jedoch nicht gegeben werden. Besonders auf Fotos und sonstigen Abbildungen können Komponenten enthalten sein, die nicht zum Standard-Lieferumfang gehören (Optionen) oder die zwischenzeitlich geändert wurden.

Änderungen in Abhängigkeit von Weiterentwicklungen sowie dem "Stand der Technik" bleiben vorbehalten.

Copyright © Schanz Rollladensysteme GmbH, 2013