

Einstellanleitung

Federantrieb

-Wiga Star-



Diese Einstellanleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen.
Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Diese Anweisung ist aufzubewahren.

Schanz Rollladensysteme GmbH

Forchenbusch 9

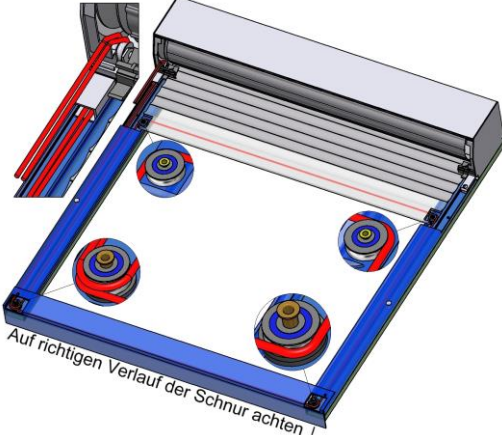
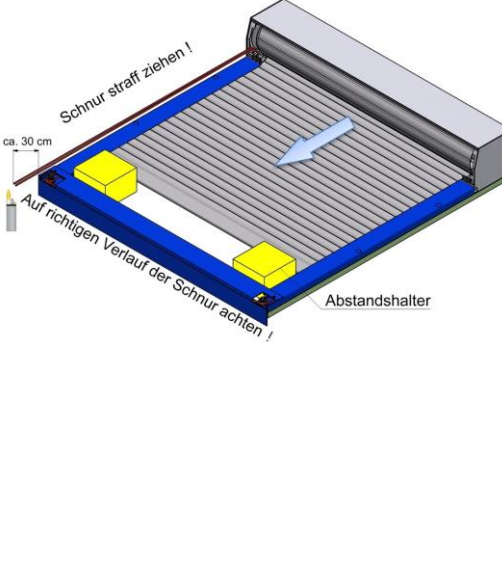
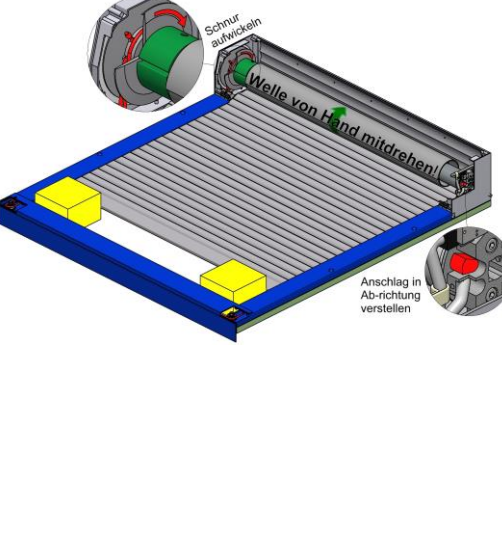
D- 72226 Simmersfeld

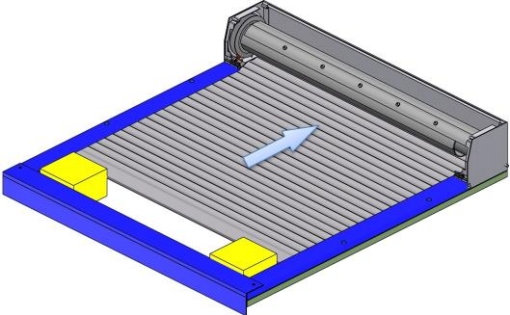
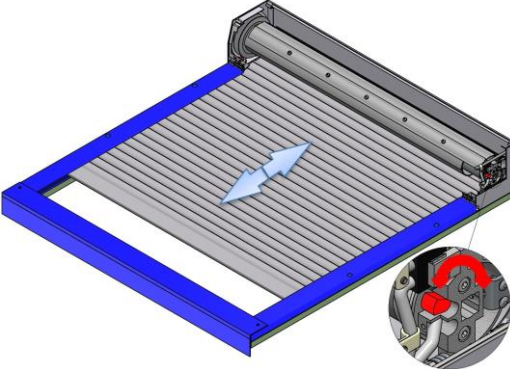
Tel. +49 (0)7484/9291-0

Fax: +49 (0)7484/ 9291-36

Internet: www.rollladen.de

Spannen der Federwelle

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
	<p>Voraussetzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rollladenkasten, Führungsschienen, Führungsunterlagen und Blende(n) sind montiert - Die Zugschnur ist komplett eingefädelt und noch nicht an der Schnurscheibe befestigt - Der Rollladenpanzer ist auf die Welle aufgewickelt. 	 <p>Auf richtigen Verlauf der Schnur achten !</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf richtigen Verlauf der Schnur achten
10	<ul style="list-style-type: none"> - Abstandshalter, ca. 80 - 120 mm, einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten) <p>Die Abstandshalter dienen dazu, den Panzer so zu stoppen, dass die Befestigungsschrauben des Panzers an der Welle frei zugänglich sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rollladenpanzer nach unten laufen lassen - Durch Ziehen an den beiden Schnurenden muss der Panzer herausgezogen und die Schnur straff gehalten werden, da der Panzer in diesem Stadium nur geschoben wird - Bei ganz ausgefahrenem Panzer die Zugschnur auf die richtige Länge abschneiden - Dabei die Schnurenden ca. 30 cm länger als die Führungsschiene belassen und die Schurenden mit einer Flamme verschmelzen 	 <p>Schnur straff ziehen !</p> <p>ca. 30 cm</p> <p>Auf richtigen Verlauf der Schnur achten !</p> <p>Abstandshalter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Auf richtigen Verlauf der Schnur achten
20	<ul style="list-style-type: none"> - Panzer von der Welle lösen - Schnur an der Schnurscheibe befestigen und den Motor in Ab-Richtung einschalten, hierdurch die lose Schnur auf die Schnurscheibe aufwickeln lassen. <p><u>Die Feder soll dabei noch nicht gespannt werden!</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachdem die Schnur aufgewickelt wurde, den Motor in Abwärtsrichtung weiter laufen lassen, dabei die Umdrehungen der Rollladenwelle mitzählen. <p><u>Die dazu benötigte Drehzahl um die Federwelle zu spannen, ist auf dem Kastendeckel und der Rollladenwelle angegeben.</u></p> <p>Hierzu muss der Endanschlag des Motors verstellt und die Rollladenwelle, wegen der Drehmomentbegrenzung, von Hand mit gedreht werden.</p>	 <p>Schnur aufwickeln</p> <p>Welle von Hand mitdrehen!</p> <p>Anschlag in Ab-richtung verstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Feder ist noch nicht gespannt

Arbeitsgang Nr.	Arbeitsvorgang	Bemerkungen	Prüfungen
30	<ul style="list-style-type: none"> - Rolladenpanzer wieder an der Welle befestigen - Rollladen nach oben fahren und die Abstandshalter entfernen 		
40	<p>Einstellung des Rollladens gemäß der Einstellanleitung „Mechanischer Motor Wiga Star“ oder „Mechanischer Motor Wiga Star - U-Typen mit S-ABS Motoren 50/...“ vornehmen.</p> <p>*Bemerkung: In Abwärtsrichtung besitzt der Motor ein fest eingestelltes Drehmoment von 8, 12 oder 15 Nm, je nach Anwendungsfall</p> <p>* Nur bei ABS-Rohrmotoren 60/55</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage der restlichen Profile 	 <div style="text-align: center;"> <p>— schanz —</p> <p>Einstellanleitung</p> <p>Mechanischer Motor</p> <p>-Wiga Star-</p> <p>schanz Rolladensysteme</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>i Diese Einstellanleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Diese Anweisung ist aufzubewahren.</p> </div> <p><small>Schanz Rolladensysteme GmbH Friedrichstraße 3 D-10245 Berlin Tel: +49 30 7600 10 10 Fax: +49 30 7600 10 15 Internet: www.schanz.de</small></p> <p>— schanz —</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>— schanz —</p> <p>Einstellanleitung</p> <p>Mechanischer Motor</p> <p>-Studio Star- U-Typen</p> <p>-Wiga Star- U-Typen mit S-ABS Motoren 50/...</p> <p>schanz Rolladensysteme</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>i Diese Einstellanleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Diese Anweisung ist aufzubewahren.</p> </div> <p><small>Schanz Rolladensysteme GmbH Friedrichstraße 3 D-10245 Berlin Tel: +49 30 7600 10 10 Fax: +49 30 7600 10 15 Internet: www.schanz.de</small></p> <p>— schanz —</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Endanschläge und das Drehmoment in Aufwärtsrichtung sind richtig eingestellt

Urheberrecht / Hinweise zu dieser Dokumentation

Das Urheberrecht (Copyright ©) für die vorliegende Dokumentation liegt bei der **Schanz Rollladensysteme GmbH** sowie teilweise bei den Lieferanten der Fremddokumentationen.

Die darin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die Betreiber der von uns gelieferten Rollläden bestimmt und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder abgeändert, erweitert, vervielfältigt, auf datentechnischen Einrichtungen gespeichert / verbreitet noch sonst im Widerspruch zu anderen berechtigten Interessen verwendet werden.

Die in den Dokumentationen enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde alles getan, den Inhalt in Bezug auf unsere Produkte aktuell und korrekt wiederzugeben. Eine Garantie für die Fehlerfreiheit dieser Dokumentation kann jedoch nicht gegeben werden. Besonders auf Fotos und sonstigen Abbildungen können Komponenten enthalten sein, die nicht zum Standard-Lieferumfang gehören (Optionen) oder die zwischenzeitlich geändert wurden.

Änderungen in Abhängigkeit von Weiterentwicklungen sowie dem "Stand der Technik" bleiben vorbehalten.

Copyright © Schanz Rollladensysteme GmbH, 2020