
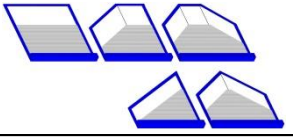
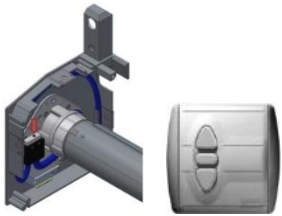

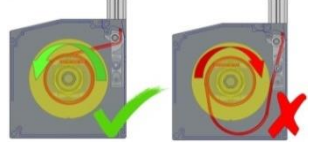
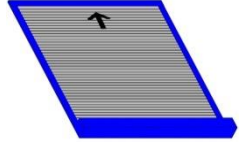
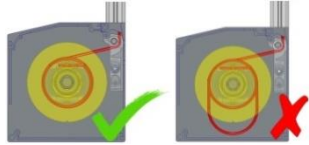
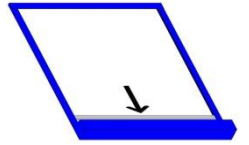
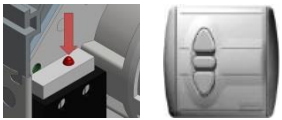



Einstellung mit Mikroschalter und Schalter (Nur mit zwei Personen möglich)			
<p><b>Allgemein:</b> Der Motor wird im Lernmodus ausgeliefert. Wenn es während des Einlernens zu einer Störung kommt oder ein bereits eingelernter Antrieb an einer anderen Stelle eingebaut werden soll oder Veränderungen am Rollladen vorgenommen wurden, kann der Antrieb erneut in den Lernmodus gebracht werden. Dabei werden alle eingestellten Werte gelöscht.</p> <p>Bitte beachten Sie die nachfolgenden Punkte Schritt für Schritt durchzuführen.</p>			
Antrieb in Lernmodus versetzen	Prüfen		
<p>Den Knopf im Mikroschalter gedrückt halten.</p> <p>Auf- oder Ab-Taste 6 Sekunden gedrückt halten bis der Antrieb 1-mal zuckt.</p> <p>Wenn der Antrieb bereits im Lernmodus ist, erfolgt nach ca. 1 Sekunde ein 2-maliges Zucken, dieses muss ignoriert werden.</p> <p>Bewegt sich der Antrieb nicht, muss der Mikroschalter wieder losgelassen und der Betätigungsschalter in die Neutralstellung gebracht werden.</p> <p>Dann den Knopf im Mikroschalter erneut gedrückt halten und die andere Auf- oder Ab-Taste 6 Sekunden drücken bis der Rollladenpanzer 1-mal zuckt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt nicht beachten bei Ersteinstellung</li> <li>• Taste so lange drücken, bis der Antrieb 1-mal zuckt</li> <li>• 2-maliges zucken ignorieren</li> <li>• <b>Die Taste, die funktioniert hat ist ab sofort die aktive Taste. Für jede weitere Einstellung muss diese aktive Taste benutzt werden.</b></li> </ul>		
Einstellung der oberen Endposition	Prüfen		
<p>Auf-Taste betätigen, bis die obere Endposition erreicht ist und über die Drehmomenterkennung automatisch abschaltet. Taste nach dem Abschalten mindestens 1 Sekunde länger gedrückt halten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehrichtung Schnurscheibe beachten</li> <li>• Schnur darf nicht locker sein</li> <li>• Motor schaltet automatisch ab</li> <li>• Rollladen ist geschlossen</li> </ul>		
Einstellung der unteren Endposition	Prüfen		
<p>Ab-Taste betätigen, bis die gewünschte untere Endposition erreicht ist. Die Schnur darf nicht locker sein.</p> <p>Zurückfahren oder in kurzen Impulsen fahren, ist zulässig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nur noch ein Teil der Endschiene des Behangs ist sichtbar</li> <li>• Schnur darf nicht locker sein</li> </ul>		
Programmierung speichern	Prüfen		
<p>Zuerst den Mikroschalter und dann die aktive Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um die untere Position zu lernen. Als Lernbestätigung erfolgt ein 2-maliges Zucken.</p> <p><b>Achtung:</b> Bei zu kurzem Druck auf die Tasten wird die Position nicht gelernt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antrieb muss 2-mal zucken, dann sind die Endpositionen des Rollladens gelernt</li> <li>• Rollladen kann in Betrieb genommen werden</li> </ul>		
Probelauf durchführen	Prüfen		
<p>Rollladen einmal in beide Richtungen laufen lassen um zu testen, ob die Endpositionen richtig eingestellt sind.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rollladen läuft ohne Probleme</li> <li>• Endpositionen sind an gewünschter Stelle</li> </ul>	